


MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS

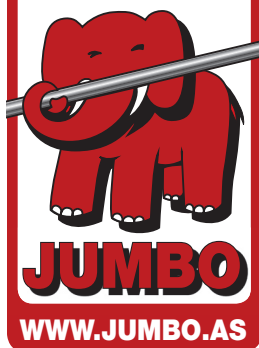

1. Betingelser
2. Garantibestemmelser
3. Generelt
4. Montage
 - 4.1 Bunden
 - 4.2 Montage af 1. dækshøjde
 - 4.3 Montage af fodlister
 - 4.4 Montage af 2. dækshøjde
 - 4.5 Montage af øvrige dækshøjder
 - 4.6 Montage af gelænder
 - 4.7 Afstivning og fastgørelse
6. Komponenter og tilbehør
7. Advarsler & misbrug
8. Forhandler



Stilladsklasse 3

Max. belastning: **200 kg/m²**

Vi takker for Deres valg af et JUMBO produkt. Vi er overbeviste om, at stilladset vil være Dem til nytte fremover, og glæder os til at rådgive Dem ved andre stilladsløsninger.

Før facadestilladset tages i brug, er det vigtigt, at denne montagevejledning læses grundigt igennem. Hensigten er at opnå tilstrækkelig sikkerhed ved opbygning og brug.

1. Betingelser

JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål.

JUMBO Stillads kan ikke drages til ansvar for fejl i montagevejledningen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering, præsentation eller brug af dette materiale.

Indholdet må ikke fotokopieres, reproducere eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden forudgående tilladelse fra JUMBO Stillads.

JUMBO Stillads frasiger sig ethvert ansvar vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelserne i denne montagevejledning.

2. Garantibestemmelser

JUMBO Stillads frasiger sig erstatningspligt på slid og brud på facadestilladsets delkomponenter, der er forårsaget af misligholdelse eller forkert brug.

Garantibestemmelserne gælder ikke for naturligt slid på delkomponenter.

3. Generelt

Denne montagevejledning gælder udelukkende for facadestillads opbygget af JUMBOs originalkomponenter

Etager kan monteres med 2,0 m interval i højden. Faglængden for denne type stillads er 3,05 m.

Hvis platformen befinder sig 2 m eller mere over underlaget, skal der monteres hånd- og knælister (i henholdsvis 1 og 0,5 m højde over platform), endestop og fodspark (skal være minimum 15 cm højt og 3,2 cm tykt).

VIGTIGT: Opstillet stillads skal jævnligt efterses af fagkyndige eller tilsvarende, således at eventuelle fejl og mangler opdages hurtigst muligt. Eftersynet omfatter også stilladsets underlag, samt tilspænding af fodplader.

Stilladskomponenterne skal kontrolleres visuelt før brug (for ex. skader og sprækkedannelse i svejsninger).

Klasselast: 200 Kg/m²

Max. tilladt nyttelast:

Vindhastigheder op til 18 m/s:

1 dækniveau med klasselast

1 dækniveau med 50% af klasselast

Vindhastigheder over 18 op til 34,7 m/s:

1 dækniveau med klasselast

Højest tilladte nyttelast (personer, materialer, værktøj), på belastede etager i stilladset.

Max. tilladte byggehøjde

for facadestillads uden inddækning

20 m

Komponenter som er kraftigt skadet skal kasseres.

Der må aldrig foretages ændringer af komponenterne (ex. påsvejsning, afkortning eller bøjning) uden ny godkendelse / kontrol af komponenten.

Hvis smøring skønnes nødvendigt anbefales JUMBO Stilladssmøremiddel.

Brug IKKE olie på JUMBO Facadestillads.

4. Montage

4.1 Bunden

For korrekt udformning og placering af bunden, bør der tages hensyn til følgende faktorer:

- Formål og anvendelse af stilladset.
- Bygningens højde.
- Niveauforskelle ved terræn (opstilling bør påbegyndes på højeste sted)
- Facadens beskaffenhed - dvs. indgangspartier, el-ledninger, bæretråde, skilte, kviste, gesimser, markiser, udhæng, fremspring, m.m.



Stilladsets underlag skal være stabilt og bæredygtigt. Kontroller stilladset for fejl og mangler inden brug.

Hvis underlaget ikke er tilstrækkeligt stabilt, opstilles de justerbare fodplader på planker eller anden egnet trykkudligning.

Fodplader og opklodsningen skal være fuldt understøttet på hele støttefladen. En opklodsning må ikke være højere end 20 cm. Fodpladerne skal have minimum 10 cm indstik i søjlerne.

Indstillelige fodplader over 60 cm skal afstives. Det skal sikres at opstillingen er i lod og vater. I takt med opbygningen af stilladset, skal der fortløbende monteres gelænder.



4.1.1 Bunden lægges.

Montagen påbegyndes ved terrænnets højeste niveau. Der opstilles 2 fodplader med spindlerne skruet i bund. Afstanden til væggen skal være mindre end 30 cm.

De næste fodplader placeres langs væggen - afstanden udmåles ved at udlægge gelændererrør.

Om nødvendigt afrettes underlaget og strøer udlægges.



4.1.2 De to første rammer opstilles.



Sæt to bundrammer op på fodpladerne.

Brug en håndliste til at forbinde de to rammer og monter sidst en diagonal.

Monter første dæk på rammerne.

Husk at skyde stormlåsen på plads.

Indstil rammerne i lod og vatter, samt i flugt med facaden.

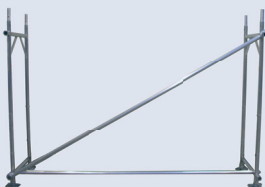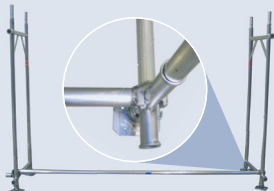

4.1.3 Bunden udbygges.

Fortsæt med at montere rammer og dæk til den planlagte længde af stilladset. Brug håndlister til at holde rammerne på plads indtil dæk er monteret. Når dæk er oplagt kan håndlisterne fjernes på nær i diagonalfelter, hvor der skal være en håndliste i bunden i henhold til punkt 4.7.1



Diagonaler monteres i hvert 5. fag i henhold til figur 1 under punkt 4.7.1

4.1.4 Adgangsvej etableres.

Etabler adgang til 1. platform med en stilladsstige.


Stigens kroge hægtes overliggeren på rammen i enden af stilladset



4.2 Montage af 1. dækhøjde


Skal stilladset ikke være højere end én ramme i højden afsluttes der med gelænder i henhold til punkt 4.6. Ellers fortsættes som følger:

4.2.1 Monter de første to rammer. HUSK at sikre alle rammer med clips!

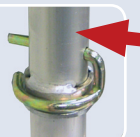


4.2.2 Monter hånd- og knælister mellem de to rammer.

De skal monteres på de lodrette søjle - lige over de påsvejsede ringe, indefra og ud.

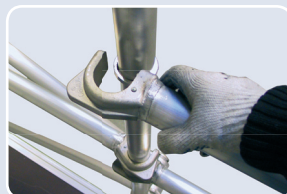

4.2.3 Rækken færdiggøres i rækkefølgen ramme, gelænder, ramme, gelænder osv..

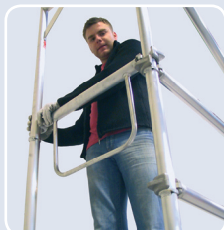


4.2.4 Monter endestop

4.2.5 Monter diagonal(er) i henhold til punkt 4.7.1

Før videre opbygning monteres fodlister i hele længden




4.3 Montage af fodlister

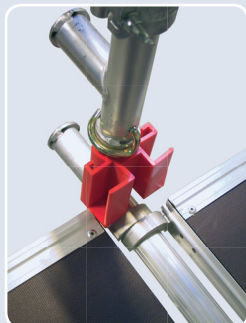


Fodlister monteres.

Klem røde fodlistebeslag på hver søjle der vender væk fra væggen, samt en i hver ende af stilladset ind mod væggen.

Sæt fodlisterne ned i beslagene i hele længden. Slut af med korte fodlister i enden af stilladset (lad siden hvor stigen sættes til stilladset være fri).

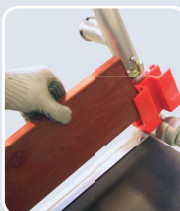

4.4 Montage af 2. dækhøjde

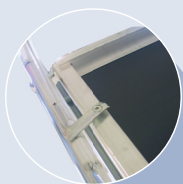

4.4.1 Anden dækhøjde monteres ved udlægning af dæk i hele længden.


Ét dæk skal være med lem således der kan etableres adgang til dæklaget.

HUSK at sikre alle dæk ved at skubbe storlåsen ind under rammernes overfligger



4.4.2 Adgang til 2. platform etableres

Stigen hægtes på tværpjælden der sidder på undersiden af dækket med lem

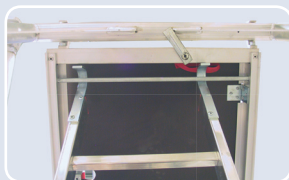

VIGTIG: Før videre montage og færdigelse på platformen monteres fastgørelse af stillads til væg - i henhold til punkt 4.7.2

4.5 Montage af øvrige dækhøjder

Øvrige dækhøjder monteres efter mønsteret i punkt 4.2 - 4.4 Det vil sige: Adgangsvej etableres til dækhøjden. Dernæst monteres rammer, gelænder, endestop og diagonal. Næste dæklag monteres. Fodlister (punkt 4.3) og fastgørelser (punkt 4.7.2) monteres løbende på det dæklag man arbejder på.


4.6 Montage af gelænder



4.6.1 Monter en gelænderramme i den ene ende af platformen og monter som det næste en pibe på det næste horn. Husk at sikre rammer og piber med en clips!



4.6.2 Monter en hånd- og knælister mellem ramme og pibe De monteres indefra og ud på gelænderrammens lodrette søjle og på piben lige over de påsvejste ringe.

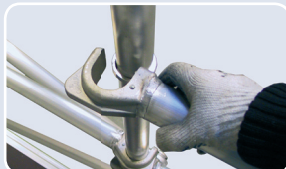

4.6.3 Fortsæt med at montere gelænder i hele længde i rækkefølgen pibe, gelænder, pibe gelænder og slut af i enden af stilladset med en gelænderramme. HUSK løbende at sikre med clips!

4.6.4 Monter fodspark.

Følg anvisningerne i punkt 4.3 og monter fodlistebeslag og fodlister i hele længden.

4.7 Afstivning og fastgørelse


4.7.1 Afstivning

Diagonal afstivning monteres for hver 5. felt (se figur 1). Husk at der i bunden af hvert diagonalfelt skal være en vandret afstivning (en håndliste).

Diagonalerne monteres på de diagonalholdere der sidder på rammerne. Montage foretages skiftevis mod højre og venstre (se figur 1).

— = Diagonaler
• = Forankring
— = Hånd- og knælister

Figur 1

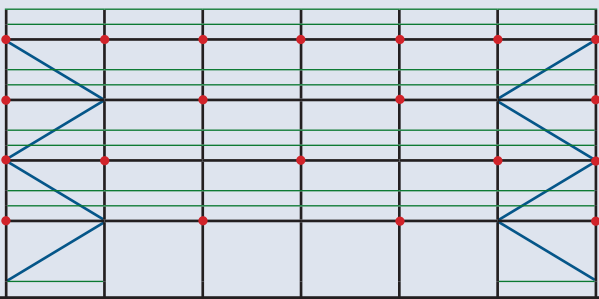

4.7.2 Fastgørelse

For at fastgøre stilladset til væggen skal der først skrues en øjebolt i væggen. Dernæst føres murankerets krog gennem øjet og koblingen lægges omkring rammens lodrette søjle.

Spænd koblingen til med gevindhåndtaget.

BEMÆRK: Fastgørelserne må ikke monteres vinkelret på stilladset, men skal monteres skiftevis pegende mod højre og venstre (se figur 2). Fastgørelserne skal monteres så færdsel kan foregå uhindret.


Ved uindækket stillads monteres der ALTID fastgørelse på hvert knudepunkt (rammesamling) på ydersøjlerne, samt under øverste platform.

Der ud over monteres fastgørelserne forskudt ved hverandet knudepunkt i højden (se figur 1)


Ved indækket stillads SKAL der monteres fastgørelser på ALLE knudepunkter!



Figur 2



6. Komponenter og tilbehør

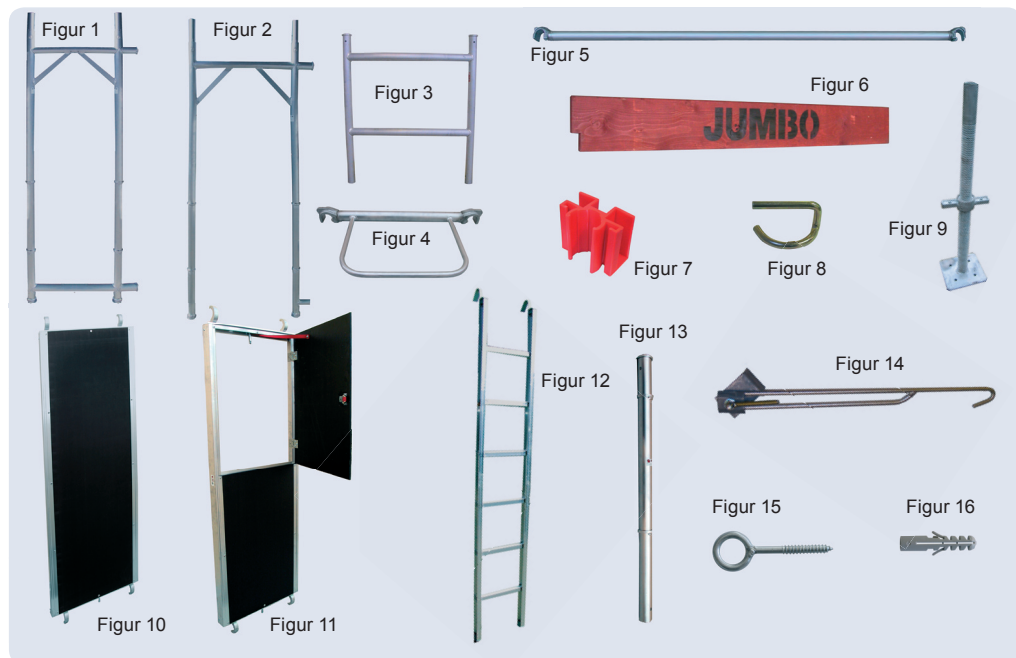

Varenr.	TUN-nr.	Figur	Beskrivelse	Vægt i kg
12077200	5929664	1	Bundramme 74x200 cm	5,60
12079200	5929665	2	Topramme 74x200	5,20
12074101	7782824	3	Gelænderramme	2,30
1540000	5929689	4	Endestop	2,00
1103510	7782931	5	Diagonal 351 cm	4,00
1610305	5192515	6	Fodliste smal	2,50
1610074	5192510	6	Fodliste 305 cm	5,80
FLB-1	5192516	7	Fodlistebeslag	0,23
1540100	5929690	8	Clips (grisehale)	0,12
26ST1003	5033757	9	Fodplade 0,65 cm	4,00
1003050	7782881	10	Dæk u/lem	20,00
1003051	7782899	11	Dæk m/lem	21,50
1550212	5929691	12	Stige 212 cm	3,80
1540100	5929690	13	Pibe	1,00
26ST1005	5033760	14	Fastgørelse 0,60 m	2,00
1591010	5036509	15	Øjeskrue	0,05
1590010	5192509	16	Rawplugs	0,02

7. Advarsler & misbrug

Facadestilladset må kun monteres og samles af personer over 18 år, og først når brugeren er blevet grundigt instrueret i brug.

Facadestilladset må ikke anvendes til andet formål end stilladsarbejde.



Må kun opstilles på stabil og fast grund.

Min. afstand til strømførende el-kabler: 3 m

Undgå montering af reklameskilte o.l. der kan forøge vindbelastningen.

Forøg ALDRIG rækkevidden ved brug af stiger e.l.

Stilladset må aldrig bruges til at fortøjre eller støtte løse bygningsdele.

Undgå opstilling hvor personer eller dyr færdes. Eventuelle passager under stilladset skal afskærmes effektivt.

Hold orden på stilladset, så risikoen for at tabe genstande undgås

Efterse jævnlig stilladset for evt. defekter.

Opstilling og ibrugtagning må kun ske, når alle stilladsdelene er i forsvarlig stand.

Facadestilladset må kun monteres med andet udstyr, der er godkendt af JUMBO Stillads A/S. Konstruktionsændringer er på eget ansvar.

Beskyt stormlås og sammenkoblingsklo imod slag og snavs.



*Ved yderligere tekniske spørgsmål kontakt:
JUMBO Stillads A/S • Stålvæg 7 • DK 6000 Kolding • Tlf: 75 50 50 75 • www.jumbo.as*

8. Forhandler

